



GUIA DE INSTALACIÓN RÁPIDA CÁMARA WI-FI EXTERIOR



ONV524
www.nivianhome.com

2017-07 (v1.0)

1. Puesta a punto

Conexiones y partes de la cámara



2. Configuración

2A. Descargar la aplicación iSmartView Pro


Descargue e instale la aplicación disponible en Google Play Store o iOS App Store. Puede escanear los siguientes códigos QR para ser redireccionado a las correspondientes tiendas de aplicaciones:



La App iSmartViewPro se puede descargar de forma totalmente gratuita en ambas plataformas.

2B. Conectar e iniciar la cámara


Conecte el adaptador a la red eléctrica para alimentar la cámara. Conecte también el cable de red a su router.

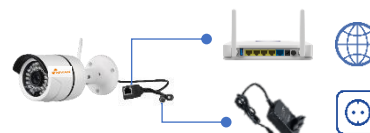

Nota:
La cámara ONV524 permite conexión Wi-Fi, pero es imprescindible realizar la configuración inicial con el cable de red conectado al Router.

2C. Añadir la cámara a la App iSmartViewPro


Abra la App iSmartViewPro
Haga Click en Add Camera.

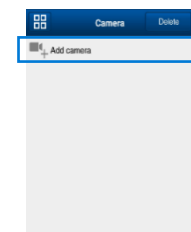

Busque en su red para localizar la cámara.



Seleccione su modelo de cámara en el listado.

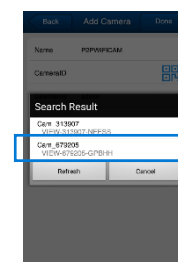


Escanee el código QR en la base de la cámara.




La App ha reconocido la cámara y se ha añadido.

Introduzca la contraseña por defecto: 123456.

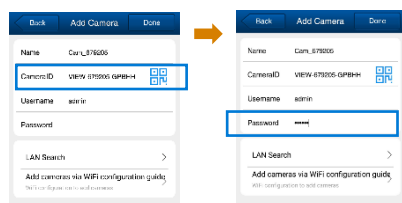

¡La instalación ha sido un éxito!

Visualice el vídeo captado por la cámara y acceda a las múltiples funciones y configuraciones disponibles.

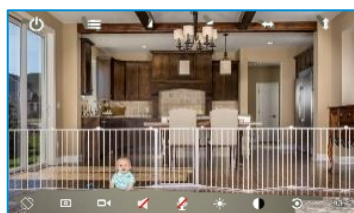


2D. Conexión mediante Wi-Fi (opcional)

La cámara ONV524 puede funcionar perfectamente a través de la conexión por cable Ethernet que acaba de configurar. No obstante, si por algún motivo prefiere no utilizar cable, tiene la opción de utilizar una conexión inalámbrica vía Wi-Fi.




La configuración inicial se debe realizar con el cable de red conectado.


Acceda a la cámara y haga click en el icono de editar.

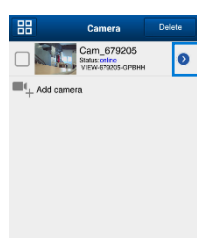


Acceda a configuración avanzada de la cámara.

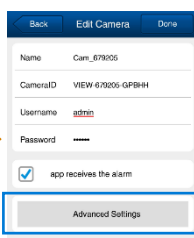


Acceda a la configuración de la conexión Wi-Fi.

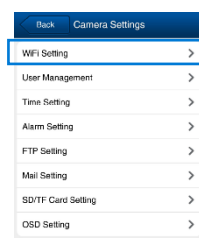

Realice una búsqueda de las redes Wi-Fi disponibles.

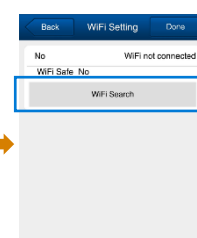

Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse.

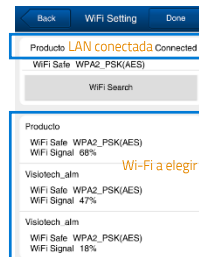


Introduzca la contraseña de la red Wi-Fi elegida.




Recomendación de seguridad:

Cambiar la contraseña por defecto de la cámara


Acceda a la gestión de usuarios de la cámara.

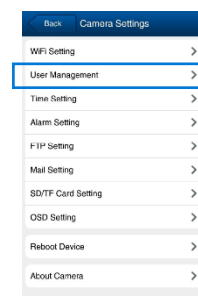

Cambie la contraseña a una más compleja y segura.

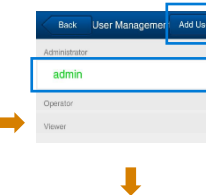

Puede crear otros usuarios con diferentes permisos.

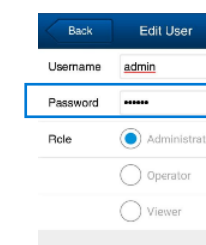

Más información en:

